


## ■ 操作説明

## ① 天板を上げる場合(高くするとき)

アジャスターを足で押えながら、カチッと音がするまでゆっくりと天板を持ち上げてください。これで一段高くできますので、好みの段数まで上げてください。他の脚についても同じ操作を行ってください。



ストローク2  
200ストローク  
10段/20mmピッチ

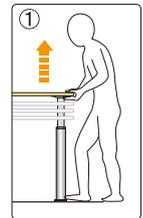

## ② 天板を下げる場合(低くする時)

天板を最上段まで上げるとロックが解除し、ゆっくりと天板が下がります。(スローダウン機構)脚を一番下まで下げるとカチッと音がして、ロックが掛かります。再度①の要領で必要な高さまで伸ばしてください。



高さを変更する場合は、天板上に何も無い事を確認してください。